ユーパ | E UHS-E | 自然対流式電気ヒーター(家庭用) | CONVECTION HEATER

CONTENTS

2.	<mark>各部のなまえP.2</mark>
3.	士 様······P.2
4.	ご <mark>使用方法······P.3~4</mark>
5.	和っておいていただきたいことP.5

1. 安全上のご注意………P.1~2

6. お手入れの仕方······P.5

7. 修理を依頼される前に……P.6

8. アフターサービスについて……P.6

9. 保証書(持込修理) ······P.7

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとう ございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みの うえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。お読みになった後、 大切に保管して下さい。

		別	売 部	品		
品	名		商品	番号	価格	}
脚			S0762		¥650-	-

※価格は税込となります。



取扱説明書

保証書付き

1. 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

この対流式電気ヒーターは、暖房用として使用するものですので、これ以外のご使用は絶対しないでください。 この用途以外でご使用になった場合の故障・事故その他の不具合については、責任を負いかねます のでご了承ください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示します。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、 物的損害の発生が想定される内容を示します。





○記号は、「禁止」(しないでください) を示します。



ください。

●記号は、「強制」(必ずしてください) を示します。



分解・修理・改造は絶対にしないで ください。

- ●発火したり、異常作動してけがをすることがあります。
- ●分解・修理が必要なときは、販売店へご相談ください。 穴やすき間にピンや針金などの金属



延長コードを使用しないでください。 ●他の器具と併用するとコンセント部の異常発熱 による発火で火災の原因になります。

付き添いなしでの使用はさせないで

定格15A以上のコンセントを単独で使い、

乳幼児や取り扱いに不慣れな方には、



物など、異物を入れないでください。 ●感電や、異常作動してけがをすることがあり

ます。 スプレー缶などを本体の近くに



●低温やけどや脱水症状をおこす原因になります。 就寝中は使用しないでください。

置かないでください。

●爆発や火災の原因になります。



●低温やけどや脱水症状をおこす原因になります。

注 意



差込プラグを抜くときはコードを持 たずに、必ず先端の差込プラグを

持って引き抜いてください。 ●感電やショートして発火することがあります。



電源コードを傷付けたり、破損したり、加工 したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、たばねたりしないでください。

●また、重い物を乗せたり、挟み込んだり、加工したり すると電源コードが破損し、火災・ショート・発火の 原因になります。



交流100V以外では使用しないで ください。

●火災・感電の原因になります。

の原因になります。



電源コードや差込プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しないでください。

●感電・ショート・発火の原因になります。



使用時以外は、差込プラグをコンセ ントから抜いてください。 ●けがややけど・絶縁劣化による感電漏電火災

使用中や使用直後は高温部に触れない でください。また、持ち運ばないで ください。

●やけどの原因になります。



乾燥など、他の用途に使用しないでく ださい。

●加熱して発火することがあります。

カーテンや布団など燃えやすいもの の近くで使用しないでください。

●火災の恐れがあります。



濡れた手で差込プラグ、操作部などを 絶対にさわらないでください。



本体に衣類やふとんをかけて使用 しないでください。

●加熱や火災の原因になります。



本体に水やお茶をこぼさないでください。


●感電や火災の原因になります。

●感電の恐れがあります。

1. 安全上のご注意

	⚠️注意				
0	脚を外したり、本体を逆さまにした 状態で使用しないでください。 ●加熱や故障の原因になります。	0	長時間同じ位置を暖めないでください。 ●比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を 暖めていると、低温やけどの恐れがあります。		
0	就寝用に使用しない。 ●寝具などが触れると火災の原因になります。	0	移動や持ち運びの時は注意して ください。 ●落下するとけがの原因になります。		
\bigcirc	本体に乗ったり、傾けたりしない でください。 ●転倒してけがをすることがあります。	\bigcirc	ペットの暖房用に使用しないで ください。 ●ペットが本体やコードを傷め、火災の原因と なります。		
	浴室や屋外で使用しないでください。 ●感電やショート・火災の原因になります。	0	本体にコードが触れていたり、巻き付けた状態で使用しないでください。 ●火災の原因になります。		

2. 各部のなまえ

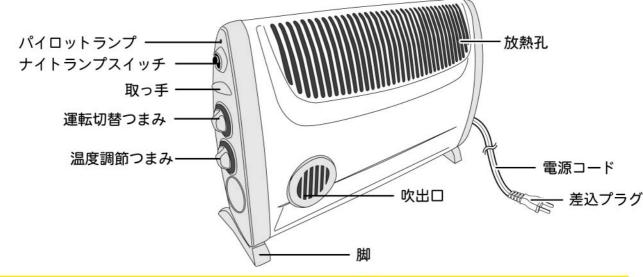

3. 仕 様


電		源	交流100V 50/60Hz		
消	費電	カ	(50/60Hz)1100W 電源コード 1.8m		
大	き	さ	幅680mm×奥行160mm×高さ410mm		
重		量	3.5kg		
付	属	8	脚(2個)		
安	全 装	置	転倒オフ装置/温度過昇防止装置 120°/温度ヒューズ 142℃		

^{*}この商品は、日本国内専用です。国外では使用できません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

4. ご使用方法

使用場所について

- ●図のように離してお使いください。
- ●水をかけたり、水がかかりやすい場所(風呂場など)や、 腐食性のガス(硫化ガス・塩素ガス)を吸い込むと ころで使用しないでください。
- ●湿気・ホコリ・油の多い場所では使用しないでください。
- ●本体の上に腰をかけたり、物をのせるなどしないでください。

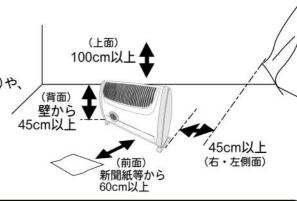

組み立て方



注意

脚を必ず取り付けて ご使用ください。

●本体を静かに箱の上に置きます。



2 脚の前後を確認し、 本体にスライドさせます。







注意

無理に取り付けると 破損の原因になります。

取り外し方

- 脚のツメ2箇所を押します。
- 2 脚をスライドさせ本体から外します。

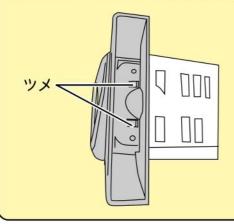

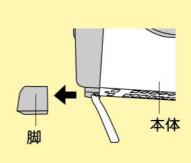

4. ご使用方法

操作の仕方

- ●差込プラグの抜き差しは運転を停止してから行ってください。
- **▶初めてのご使用の場合や、シーズンオフ等長期間使用しなかった場合に、少し煙や臭いが発生することが** ありますが、ご使用とともに消えます。
 - ●本体に衣類・タオルや布団等を掛けて使用しないでください。 故障や火災、事故の原因になります。
 - ●本体操作部に水・お茶・ジュース等を絶対にこぼさないでください。 もしこぼした場合はご使用を中止し、お買い上げの販売店で点検を受けてからご使用ください。 事故や故障の原因になります。

/ 注意

- ●電源コードを束ねたまま使用しないでください。 コードが過熱し、故障や事故の原因になります。
- ●電源コードを束ねたままで使用しないでください。
- ●電源コードを脚で踏み付けたまま通電しないでください。
- ●定格15A以上の差し込み口に、単独で使用してください。
- ●倒したり、落としたり、強い衝撃を加えないでください。
- ●使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。
- ●使用中や使用直後は高温部に触れないでください。
- 差込プラグをコンセントに 差し込んでください。
- 交流100V

パイロットランプ --



ナイトランプ スイッチ

電源を入れます。

●運転切替つまみをお好みの設定に合わせます。 パイロットランプが点灯しヒーターが作動します。 ※初期運転には、運転切替つまみを「強/温風」、

温度調節つまみを最大に設定してください。 お部屋の温度が上がったら、お好みの設定にしてください。

運転切替つまみ

切	弱	強	強/温風	
運転停止	550W	1100W	1100W	

温度調節つまみ

- ●お好みに合わせて調節してください。
- ●温度調節つまみの位置により、室温が上がると自動的に 入切を繰り返します。


パイロットランプ

●運転切替つまみの位置が「切」以外の時、点灯します。 温度過昇防止装置が作動している時は消灯します。

ナイトランプスイッチ

- ●ナイトランプスイッチを入れると、運転切替つまみと 温度調節つまみ部分のナイトランプが点灯します。
- ※運転切替つまみが「切」の時もナイトランプを単独で 使用することが出来ます。ご使用にならない時は ナイトランプスイッチを「切」にしてください。
- 運転を停止し、差込プラグを コンセントから抜いてください。
 - ●運転切替つまみを「切」にし、運転を停止します。 この時パイロットランプが消灯します。 差込プラグをコンセントから抜いてください。



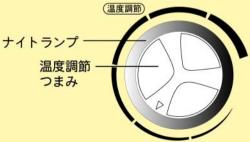



注意

差込プラグを抜くときはコードを持たずに、 必ず先端の差込プラグを持って引き抜いて ください。

5. 知っておいていただきたいこと

サーモスタットについて

ご希望の温度を保つために自動的にヒーターの 入切を行います。

温度過昇防止装置について

この対流式電気ヒーターには温度過昇防止機能がついて います。誤った使い方をすると、運転が停止します。

温度過昇防止機能が作動した場合は………

- 1 運転切替つまみを「切」にして、本体をよく冷ます。
- 次の点検をして、温度過昇防止機能が作動した原因をとりのぞく。
 - 放熱孔がふさがれていませんか。
 - ・温風吹出口付近に障害物がありませんか。
 - ・お部屋の温度が高くなりすぎていませんか。

転倒オフ装置について

本体が倒れたり、傾いたりした時に、運転を停止します。 傾けて置いたり振動がある所でお使いになると、本体が 倒れなくても転倒オフ装置が作動することがあります。 必ず平坦な所でお使いください。

移動させる時は

電源を切った後、本体が充分に冷めてから本体の取っ 手部を持ってゆっくりと移動させてください。 過度な衝撃をあたえると破損する恐れがあります。 電源コードを引っ張て移動させないでください。

次のシーズンにお使いになるときは

お使いになる前に、コードの破損(被覆のすりきれ、 ひび割れ)、操作部の破損を点検して異常のないこと を確認してください。

6. お手入れの仕方



注意

お手入れは必ず差込プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからおこなってください。 ●感電やけがをするおそれがあります。

↑ 警告



本体を水に浸けたり、水をかけたりして洗わないこと。

●感電、ショートの恐れがあります。

↑ 注 意



やわらかい布、スポンジを使ってください。

●金属製のたわし、ナイロン製のたわし、磨き粉、シンナー、ベンジンなどは本体の表面を傷つける原因になります。

本体

- ・汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどい時は、薄めた台所用中性洗剤(食器用)を しみ込ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布でよく拭き取ってください。

差込プラグ

●長い時間ご使用になると、差込プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着 することがありますので、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。

収納は………

お買い上げのときの箱に取扱説明書と共に入れ、湿気の少ない所で保管してください。

7. 修理を依頼される前に

以下のことをお調べになり、なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの 販売店に詳細をお知らせください。

2	Y
こんなとき	次の点をお調べください。
運転しない	 ・差込プラグはしっかり差し込みましたか? ・運転切替つまみが『切』になっていませんか? ・ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか? ・製品が傾いていませんか? (転倒オフ装置が作動しています。P5参照) ・温度過昇防止装置が作動していませんか?P5参照
運転が停止する	・サーモスタットが作動していませんか?P5参照
温風の吹き出しが 弱くなった。または 温風がでない。	・吹出口や吸込口に、ごみやホコリがつまっていませんか?・運転切替つまみは「強/温風」になっていますか?

※ 初めての使用になるときは、通電中に若干の二オイなどが出ることがありますが、 ご使用にともない出なくなります。

8. アフターサービスについて

- 1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お 買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売 店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3.保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持 できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。
- 5.製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対に しないでください。
- 6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

燦坤日本電器株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル 03-3837-1235

受付時間:月~金曜 9時~12時/13時~17時(土・日曜・祝日はお休み)

http://www.tsannkuen.jp